

Réversible

Verre 5 mm

Mesures	Passage	Encombrement extérieur de la porte	Code	Choix Verre					Choix profilés et prix		
				1	2	3	11	5	D	B	K
Extensibilité				Transparent	Aqua	Brossé	Niva	Sér. Esprit	Blanc	Silver	Chrome
60 ↔ 66	37	34	<b>LUNESG60-</b>	●	●	●	●	●	■	■	■
66 ↔ 72	43	40	<b>LUNESG66-</b>	●	●	●	●	●	■	■	■
72 ↔ 78	49	46	<b>LUNESG72-</b>	●	●	●	●	●	■	■	■
78 ↔ 84	55	52	<b>LUNESG78-</b>	●	●	●	●	●	■	■	■
84 ↔ 90	61	58	<b>LUNESG84-</b>	●	●	●	●	●	■	■	■
90 ↔ 96	67	64	<b>LUNESG90-</b>	●	●	●	●	●	■	■	■
96 ↔ 102	73	70	<b>LUNESG96-</b>	●	●	●	●	●	■	■	■
H 160 ↓ 200	-	-	<b>SPECIAL LUNESGSP</b>								

Exemple de composition du code:



Porte en niche ou en union avec 1 ou 2 parois fixes latérales

Comment relever les mesures voir p. 232


● Sur Stock - Délai de livraison indicatif: 7 jours ouvrés  
Autres produits: Délai de livraison indicatif: 28 jours ouvrés

## FINITION PROFILES



COD. D

blanc

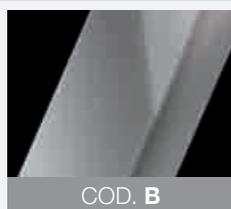

COD. B

silver



COD. K

chrome

## VERRE (European Standards UNI EN 14428)



COD. 1

transparent



COD. 2

aqua



COD. 3

brossé



COD. 11

niva



COD. 5

sérigraphie Esprit

## POIGNEES



poignée Chrome (fourni)




OPTION

poignée Blanche (options)

Code  
**R40MALU1-A**


## OPTION

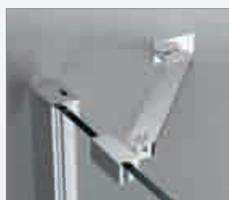


nouvelle barre de soutien

Mesures	Code
15 cm	<b>R80LOU150-K</b>
25 cm	<b>R80LOU250-K</b>
35 cm	<b>R80LOU350-K</b>
45 cm	<b>R80LOU450-K</b>

## COMMENT RELEVET LES MESURES

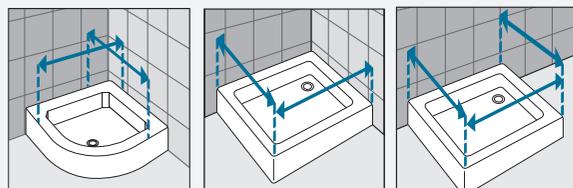

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage.

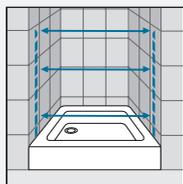

Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.

## TRAITEMENT



TRAITEMENT ANTI-GOUTTES  
Cristal toujours brillant, facile à nettoyer.  
Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries.



PVD FINITION CHROME  
Sans aucune émission nocive. Anticalcaire,  
Antibactérien, Ecologique. Aspect brillant durable.

